

お手入れについて

給水型ウォータースタンド ピュアライフはお客様ご自身でメンテナンスをしていただく、セルフメンテナンス対応機種となりますのでお客様に簡単なお手入れをお願いしています。


本体のお手入れ



1~2週間ごとに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。


※本体に直接水をかけないでください。
※シンナー、ベンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください。

抽出口 目安: 週に一回

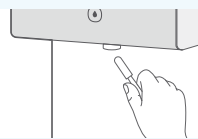

除菌タオルなどで汚れを拭き取ってください。
手が届かない箇所は、綿棒などで拭き取ってください。

本体・抽出口付近

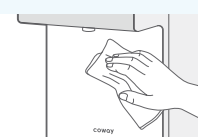


乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、布に少し水を含ませて拭いてください。

抽出口リングのお手入れ




汚れたらすぐに清掃してください。
乾いた柔らかい布などで拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤などで洗ってください。

受け皿のお手入れ

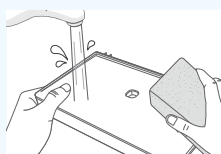

汚れたらすぐに清掃してください。
本体から受け皿を取り外し、中性洗剤で洗ってください。
しっかりと拭いてから本体にセットしてください。


フィルターの交換

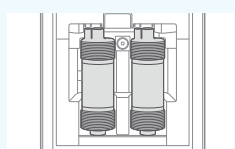

交換サイクル

- ナノトラップフィルター
 - プラスイノセンスフィルター(LR)
- 6か月に1回

背面 目安: 月に一回

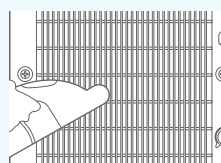


放熱板などにホコリが溜まることがありますので、掃除機で吸い取った後、水を含ませた布などで拭き取ってください。

※給水タンクカバーはしっかりと閉じてください(虫や異物が入るのを防ぐため)。


給水タンクのお手入れ

※2~3日に1回 必ず行ってください。

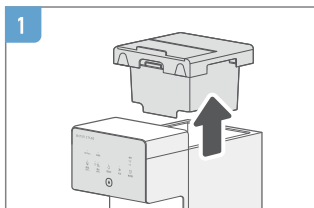


給水タンクの両側にある取っ手を握って、真上に持ち上げて取り外してください。

※給水タンクの下から水が漏れないよう、底面に逆流防止弁が付いていますが、数滴水が垂れることがあります。

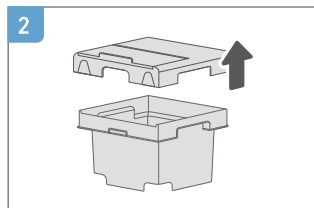


給水タンクカバーを上を持ち上げて取り外します。

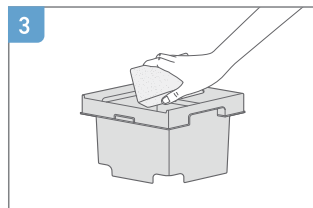


中性洗剤でタンクの中を清掃します。


※柔らかいスポンジを使ってください。
※研磨剤は使用しないでください。

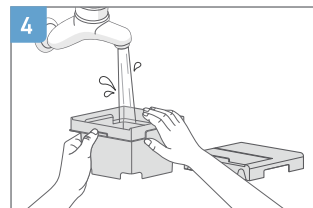


給水タンクとカバーを流水ですすぎます。

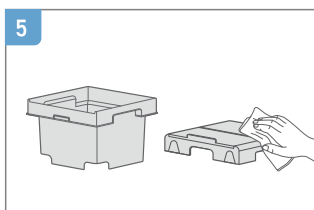


乾いたタオルなどで外側の水滴を拭きます。

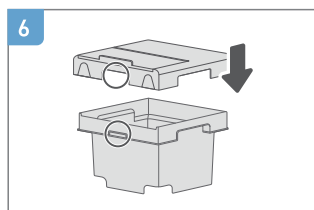

タンクにカバーを取り付けます。

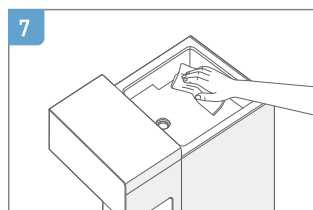

タンクをセットする前に、本体の内部を除菌タオルなどで拭きます。

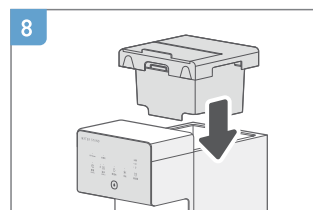

給水タンクを本体にセットします。

※タンクカバーの上部を軽く押して、タンクが浮いていないか確認してください。